



Informace, specifikace výklopný kovový rošt čelní – rozměry pro instalaci

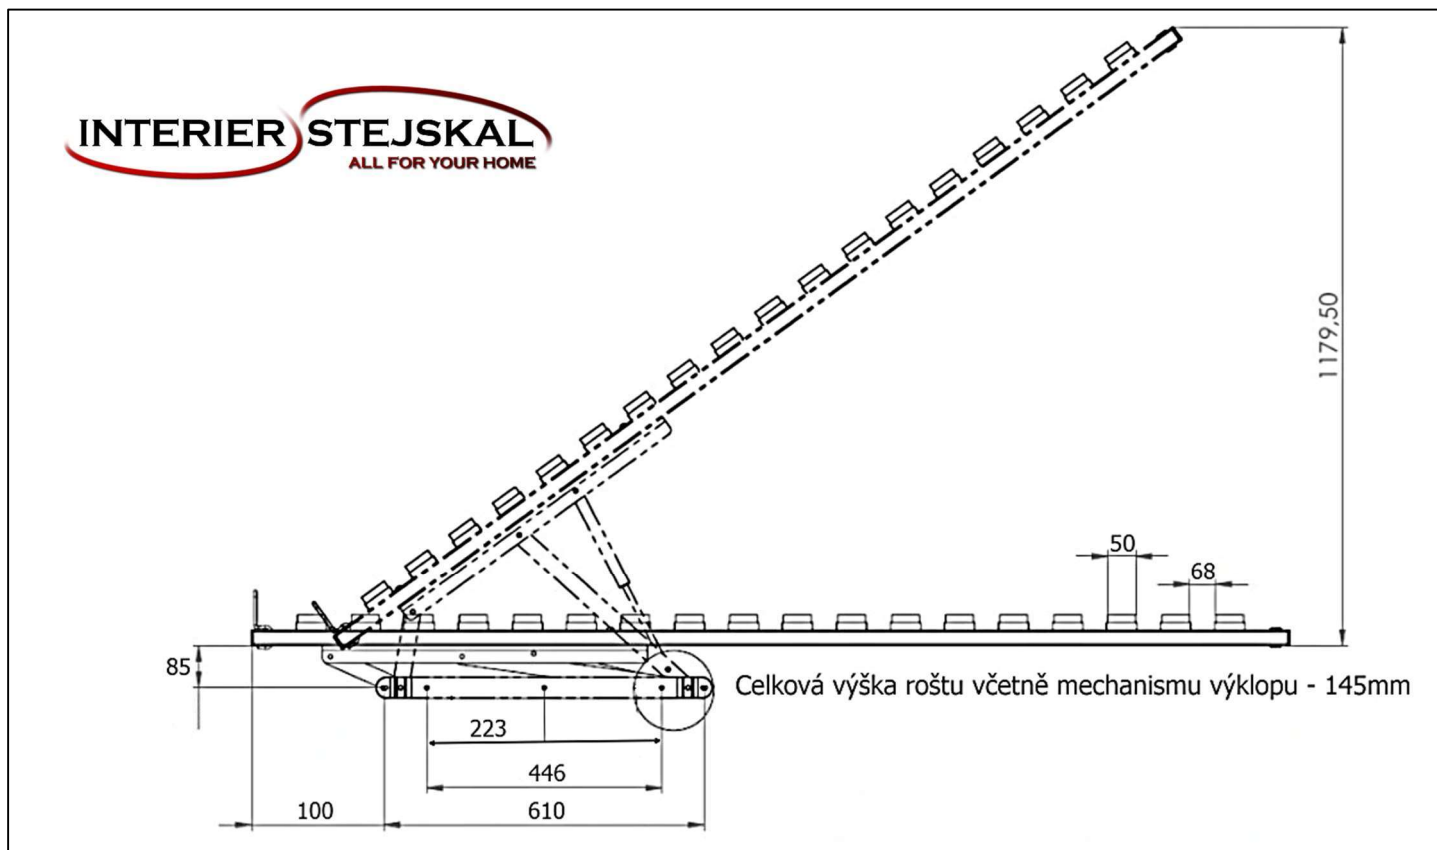

- Postel musí nést nosné prvky ve střední části ať už příčkou nebo středovou nohou
- Nosné prvky je potřeba i připevnit v nohách postele jako opěrný bod viz obrázek

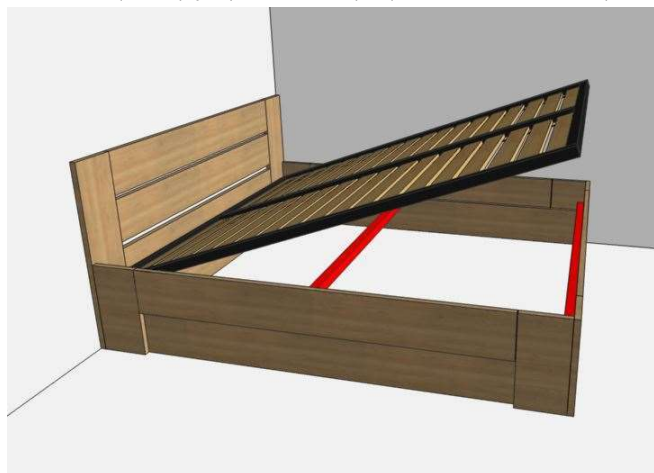

- Při upevnění ke konstrukci postele rám roštu položte a v části čela postele přirazte k posteli. Pro správnou montáž se musí mezera vyskytovat pouze v části nohou postele!!! V záhlaví postele vždy rošt přiléhá k čelu postele u hlavy. Výklop následně odjíždí směrem nahoru a neovlivňuje rám postele.

Potřebujete poradit – kontaktujte našeho konzultanta:

Interier-Stejskal PO-PÁ 9:00 – 17:00hod Tel.: +420 734 379 993

